nevir®

REPRODUCTOR DVD CON HDMI USB Y LECTOR DE TARJETAS

NVR-2321 DVD-HUCX

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PARA EVITAR INCENDIOS O RIESGOS DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

Este símbolo, ubicado en la parte posterior o inferior de esta unidad, sirve para advertir al usuario de la presencia de 'voltaje peligroso' no aislado en el interior del producto de magnitud suficiente como para constituir riesgo de descargas eléctricas en personas

Este símbolo, ubicado en la parte posterior o inferior de la unidad, advierte al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento (servicio)

1. Ventilación

Para garantizar un funcionamiento duradero, estable y fiable de la unidad, no la coloque sobre sofás, camas, objetos planos o materiales similares y asegure una ventilación y una emisión de calor correctas.

2. Fuentes de calor

La unidad debe colocarse lejos de fuentes de calor tales como radiadores, reguladores de calor, calderas y demás productos exotérmicos.

3. Humedad y humo

Evite exponer la unidad a la lluvia o a entornos húmedos ya que pueden dañar el lector láser.



4. Limpieza

No trate de limpiar la unidad con disolventes químicos. Límpiela únicamente con un paño seco, limpio y que no suelte pelusa. No limpie la unidad con el enchufe conectado a la toma de salida.

5. Caída de objetos o líquido

No exponga la unidad a goteras o salpicaduras ya que pueden causar cortocircuitos en los componentes internos y producir un incendio.

6. Sobrecarga

No sobrecargue la toma de suministro de alimentación y maneje con cuidado las extensiones de cable y las tomas integradas ya que podrían causar descargas eléctricas o incendios.

7. Videodisco

No utilice videodiscos rotos, deformados o reparados ya que podrían romperse y causar daños y un mal funcionamiento de la unidad.

8. Carga

No coloque objetos pesados sobre la unidad ni ningún tipo de objeto sobre el cable de alimentación.

9. Protección del cable de alimentación

Proteja el cable de alimentación de manera que no pueda pisarse ni quedar atrapado especialmente en los enchufes, las tomas de corriente y los puntos en los que salen de la unidad.

10. Reparación

No quite la carcasa externa o cubierta ni deje expuesta la parte electrónica. Si la unidad no funciona póngase en contacto con NEVIR para solicitar servicio técnico. No use la unidad hasta que no haya sido reparada.

PRECAUCIÓN:

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no quite la cubierta. Solicite servicio a personal técnico cualificado. Lea atentamente el manual antes de hacer funcionar la unidad. Consérvelo para futuras consultas.

NOTAS DE UTILIDAD SOBRE EL REPRODUCTOR DE DVD

No coloque el reproductor en las siguientes situaciones:

- Bajo los rayos de sol o en lugares de calor tales como calentadores, estufas o demás aparatos que produzcan calor.
- Sobre dispositivos que emitan calor.
- En lugares mal ventilados, con polvo, con alta humedad, inestables o c on vibraciones. Tampoco exponga la unidad a la lluvia o el agua.
- Cerca de altavoces de alta potencia o en el mismo estante que el altavoz. Evite que pueda ser golpeado y deje de funcionar correctamente.
- No reproduzca discos rayados, doblados o agrietados ya que podrían dañar la unidad.

NOTAS DE UTILIDAD SOBRE EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

- El suministro de alimentación es de ~90 -250V, 50 /60Hz.
- Si no va a utilizar esta unidad durante un largo periodo de tiempo desconecte la toma CA del enchufe.
- Para prolongar el máximo tiempo posible su vida operativa, el periodo de cambio entre el encendido y el apagado no debe ser menor de diez segundos.

REPRODUCTOR DE DVD

1. Compatible con DVD, DVD+R/RW, HDCD, DVD-RW, VCD, KODAK CD, CD y CD-RW con función de alta corrección de error.
2. Lee CD de imágenes para permitir la visualización de imágenes digitales.
3. Conversor de audio digital de 24bit/96Khz, alta calidad de efectos de sonido, nivel profesional de alta fidelidad.
4. Salida de señal de vídeo componente salida S-vídeo, salida vídeo compuesto, salida coaxial y óptica.
5. 8 idiomas diferentes, 32 modalidades de subtítulos a seleccionar y reproducción con varios ángulos.
6. Selección de varias pantallas de visualización de TV y posibilidad de seleccionar la sección de la historia a visualizar.
7. Mejora inteligente de funciones completas.

HDMI

1. Este reproductor está basado en la versión 1.2 de las especificaciones HDMI.
2. Este reproductor de DVD incorpora tecnología multimedia de alta definición. HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas registradas LLC.
3. Codificador de TV 12-bit/108MHz, soporte 720P, salida análoga por componente 1080i, 1080P (50/60Hz).

Conversor digital/analógico (D/A) 96-KHz/24bit

Esta última tecnología de conversión es compatible con software de frecuencia de muestreo de 96 KHz (dos veces mayor que la del CD) y datos de 24-bit proporcionándole una calidad de sonido perfecta sin distorsión.

Salida de audio digital

La salida de fibra óptica/coaxial permite al usuario conectar amplificadores AV de 6 canales externos o con códigos incorporados Dolby digital y capacidad de modulación DTS o MPEG utilizando sólo un cable de manera que pueda disfrutar diferentes DVD o CD convenientemente.

Salida de vídeo compuesto

La salida de vídeo compuesto (Y, Cr, Cb) le permite disfrutar de verdaderos efectos DVD. Presta señales de color puro tal y como son y sin ningún ruido de vídeo.

Descodificador AC-3

Este dispositivo descodifica fuentes de señal Dolby AC-3 y da salida a la señal a través de 6 canales analógicos.

Sistema de protección de sobrecarga de la cabeza láser

La cabeza láser es la parte más importante y compleja de toda la máquina. Su funcionamiento está directamente conectado con el servicio del resto del equipo y la función de corrección de errores. Si se lee un disco rayado o no estándar, la intensidad del láser será de 2 a 4 veces, o incluso 20 veces mayor del nivel normal, lo cual reduce en gran medida su vida de funcionamiento. Este aparato dispone de un sistema único de protección de sobrecarga de la cabeza láser que permite asegurar una corriente de láser constante y alargar así al máximo la vida de servicio de la cabeza de láser.

CONTENIDO

1. Instrucciones breves sobre los controles 4
2. Preparación 6
2.1 Accesorios 6
2.2 Instalación de las pilas del mando a distancia 6
2.3 Conexión del sistema 6
3. Funcionamiento básico 7
3.1 Configuración de la modalidad de reproducción 7
3.2 Reproducción del disco 7
4. Descripción de funciones 8
4.1 Visualización por pantalla 8
4.2 N/P 8
4.3 Subtítulos 8
4.4. Ángulo 9
4.5 Idioma 9
4.6 Título 9
4.7 Menú 9
4.8 Botones de dirección 9
4.9 Botones numéricos 9
4.10 Hora 9
4.11 Repetir de A a B 9
4.12 Repetir 9
4.13 Zoom 9
4.14 Volumen y silencio 9
4.15 Programación 9
4.16 Lento 9
5. USB 10
6. Configuración del sistema 13
7. Operación de la función MP3 19
8. JPEG 20
9. Guía de resolución de problemas 20
10. CUIDADO DE LOS DISCOS 20
11. Especificaciones técnicas 21

1. Instrucciones breves sobre los controles

Función del panel frontal:

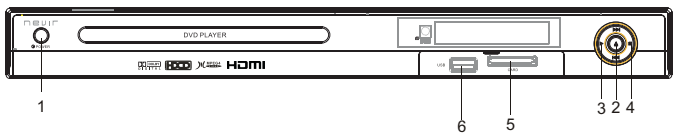

1 ENCENDIDO
2 ABRIR/CERRAR
3 REPRODUCIR/PAUSA
4 PARAR
5 SD/MS/MMC/TARJETA
6 USB

Función del panel posterior:

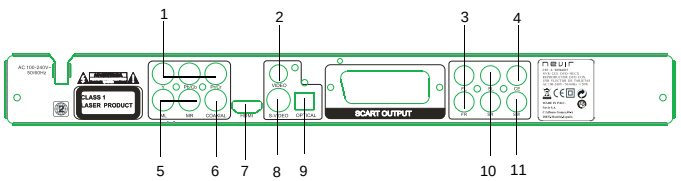

1. Salida de vídeo de componente YPbPr
2. Salida de vídeo compuesta
3. Salida de audio frontal (izquierda/derecha) de canales 5.1
4. Salida de audio central de canales 5.1
5. Salida de audio izquierda/derecha downmix
6. Salida coaxial
7. HDMI OUT (salida de la interfaz multimedia de alta definición)
8. Salida de S-vídeo
9. Salida óptica
10. Salida de audio envolvente (izquierda/derecha) de canales 5.1
11. Salida de audio de subgraves (subwoofer) de canales 5.1

NOTA:

1. S-vídeo, YUV y RGB Scart comparten salidas que no están disponibles independientemente y por lo tanto, no pueden conectarse al mismo tiempo.
2. CVBS Vídeo & salida de audio Izquierda/Derecha (amarilla) y Scart CVBS Vídeo & audio Izquierda/Derecha comparten salidas que no están disponibles independientemente y por lo tanto, no pueden conectarse al mismo tiempo.

Mando a distancia

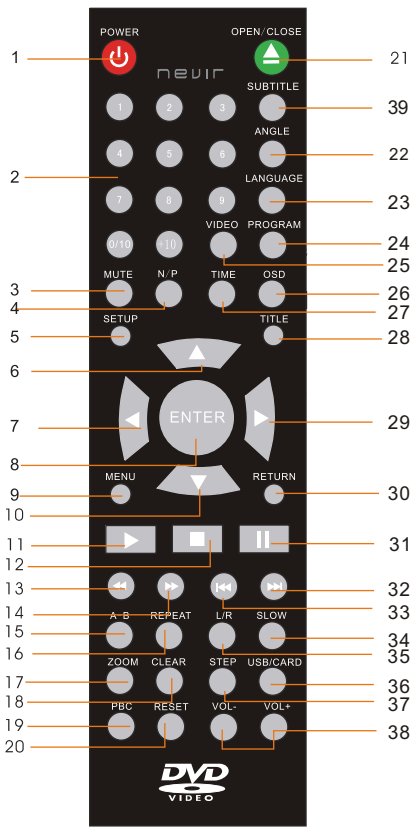

1. ENCENDIDO
2. BOTONES NUMÉRICOS 0-10
3. SILENCIO
4. N/P
5. CONFIGURACIÓN
6. ARRIBA
7. IZQUIERDA
8. INTRO
9. MENÚ
10. ABAJO
11. REPRODUCIR
12. PARAR
13. AVANCE RÁPIDO
14. RETROCESO RÁPIDO
15. A-B
16. REPETIR
17. ZOOM
18. BORRAR
19. PBC
20. RESTAURAR
21. ABRIR/CERRAR
22. ÁNGULO
23. IDIOMA
24. PROGRAMAR
25. VÍDEO
26. OSD
27. HORA
28. TÍTULO
29. DERECHA
30. REGRESAR
31. PAUSA
32. SIGUIENTE
33. ANTERIOR
34. LENTO
35. IZQUIERDA/DERECHA
36. USB/TARJETA
37. PASO
38. VOL-/VOL+
39. SUBTITLE

2. Preparación

2.1 Accesorios

1. Mando a distancia
2. Cable audio/vídeo
3. Manual de usuario
4. Pilas

(Comprobar que todo está incluido una vez abierta la caja)

2.2 Instalación de las pilas del mando a distancia

Coloque dos pilas en el compartimento de las pilas. Asegúrese de que la polaridad es la correcta.
No debe haber grandes obstáculos entre el mando a distancia y la unidad principal.

Nota:

Las pilas gastadas no deben juntarse con la basura doméstica. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su proveedor para saber cómo deshacerse de ellas.

2.3 Conexión del sistema

1. Cuando realice cualquier conexión entre esta unidad y el resto de componentes, asegúrese de que el aparato esté apagado.
2. Los cables de vídeo y audio se conectan según los diferentes identificadores de colores. Han de quedar firmemente ajustados.
   Amarillo al terminal de vídeo
   Blanco al terminal de audio
   Rojo al terminal de audio
3. Esquema de conexión

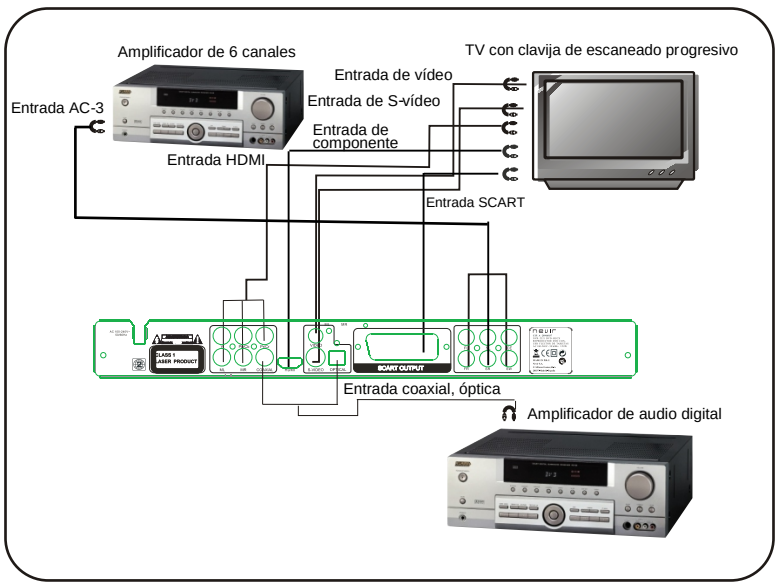

3. Funcionamiento básico

3.1 Configuración de la modalidad de reproducción

Si la imagen no se ve correctamente por pantalla o no se ve en color seleccione PAL o NTSC AUTO mediante el botón N/P.

En la modalidad TV el disco de DVD acepta imágenes con proporciones diferentes y también puede ajustarse a las proporciones de pantalla del disco. Seleccione 4:3 PS, 4:3 LB o 16:9 en Configuración del sistema. Siga los siguientes pasos: pulse el botón <CONFIGURACIÓN> para acceder a la configuración general. Mediante los botones de dirección 'arriba' y 'abajo' seleccione la modalidad TV. A continuación pulse los botones de izquierda y derecha para seleccionar 4:3 PS, 4:3 LB o 16:9 según sea necesario. Finalmente pulse <CONFIGURACIÓN>.

Una vez realizadas todas las conexiones del sistema, este aparato quedará listo para su funcionamiento. Antes de hacerlo funcionar, asegúrese de haber realizado las siguientes operaciones preparatorias.

1. Encienda la televisión y seleccione la modalidad AV. Si se trata de una conexión S-vídeo seleccione la modalidad S-vídeo.
2. Encienda el amplificador, si está conectado y seleccione la modalidad AC-3 o DVD.
3. Conecte el enchufe a la toma de suministro.

Paso 1: Pulse el botón ENCENDIDO. Aparecerá en pantalla CARGANDO DISCO:

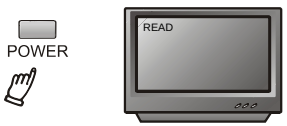

Si no hay ningún disco aparecerá en pantalla NO DISCO:

Paso 2: Pulse el botón ABRIR/CERRAR y la bandeja saldrá automáticamente.

Paso 3: Coloque el disco en la bandeja y pulse el botón ABRIR/CERRAR para cerrarla. Tanto en la parte superior izquierda de la pantalla como en la pantalla LED se mostrará el tipo de disco.

Nota: Pulse el botón EN ESPERA del mando a distancia para poner la unidad en estado de espera. El consumo es de unos 10W.

3.2 Reproducción del disco

Una vez que haya leído el disco, el aparato comenzará a reproducirlo automáticamente.

- Si es un DVD, el aparato mostrará el menú de DVD o menú de título.
- Si es un CD, el aparato comenzará a reproducirlo en secuencia.

Pulse el botón de PAUSA:

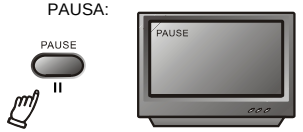

Pulse el botón ANTERIOR:

Pulse el botón SIGUIENTE:

Pulse el botón AVANCE RÁPIDO para activar la función de avance rápido 2x, 4x, 8x, 20x del DVD. Pulse el botón de reproducción para regresar al modo de reproducción normal.

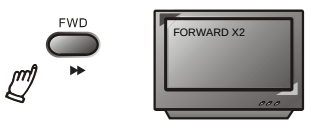

Pulse el botón RETROCESO RÁPIDO para activar la función de retroceso rápido 2x, 4x, 8x, 20x del DVD. Pulse el botón de reproducción para regresar al modo de reproducción normal.

Pulse el botón PARAR para detener en memoria la reproducción del disco y pulse REPRODUCIR para seguir reproduciendo. Pulse de nuevo el botón PARAR para detener la reproducción.

4. Descripción de funciones

4.1 Visualización por pantalla

Pulse el botón OSD del mando a distancia durante la reproducción del disco para acceder a las siguientes funciones.

Si pulsa una vez el botón OSD:
Aparece el tiempo que lleva reproduciéndose la canción.

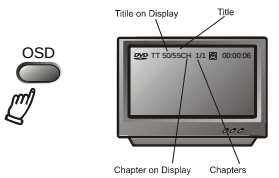

Si pulsa dos veces el botón OSD:
Aparece el tiempo restante de reproducción de la canción.

Si pulsa tres veces el botón OSD:
Aparece el tiempo de reproducción del disco.

Si pulsa cuatro veces el botón OSD:
Aparece el tiempo restante de reproducción del disco.

4.2 N/P

Pulse el botón N/P para visualizar NTSC, PAL o AUTO por pantalla.

El botón N/P no será efectivo cuando HDMI esté activado. El reproductor de DVD escogerá automáticamente el sistema según la resolución elegida en el "MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE DVD".

Cuando se establezca la resolución en "50Hz", el sistema será "PAL", mientras que si se establece en "60Hz" el sistema será "NTSC".

4.3 Subtítulos

Esta función le permite seleccionar subtítulos en diversos idiomas (32 como máximo y sólo en caso de que el disco tenga varios subtítulos codificados). Pulse el botón SUBTÍTULOS para seleccionar el idioma deseado.

Por ejemplo, para seleccionar 2 Inglés entre 8 opciones.

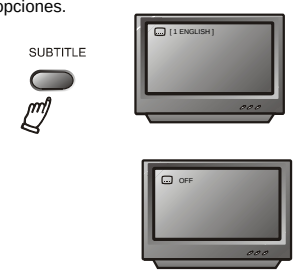

4.4 Ángulo

Pulse el botón ÁNGULO del mando a distancia durante la reproducción de un DVD para seleccionar diferentes ángulos de la misma imagen. (Esta función sólo es operativa en discos con varios ángulos codificados).

4.5 Idioma

Pulse el botón IDIOMA para seleccionar el idioma. (Esta función sólo es operativa en discos con varios idiomas codificados).

Por ejemplo, para seleccionar idioma 1 entre 2 opciones de idioma, efectos de sonido AC-3, 2 canales, Inglés.

4.6 Título

Pulse el botón TÍTULO para acceder al menú de título. (Esta función sólo es operativa para discos con varios títulos codificados).

Pulse el botón TÍTULO durante la reproducción de un DVD para acceder al menú de título.

4.7 Menú

Pulse el botón MENÚ para regresar al menú principal durante la reproducción de un DVD.

Cuando se reproduce un VCD se muestra el menú PBC.

4.8 Botones de dirección

Durante la reproducción del disco, los cuatro botones de dirección le permiten seleccionar una opción de título, menú o configuración.

4.9 Botones numéricos

Pulse los botones numéricos para reproducir sus imágenes favoritas según los números de serie del menú.

4.10 Hora

Pulse los botones izquierdo o derecho para seleccionar título y capítulo. Seleccione el episodio deseado pulsando el número en Hora o el capítulo y luego pulse el botón Intro.

4.11 Repetir de A a B

Pulse una vez el botón A-B para establecer el punto inicial (A):

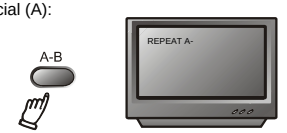

Pulse una segunda vez el botón A-B para establecer el punto final (B):

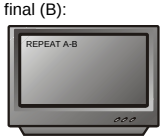

Una vez establecidos, el programa vuelve a reproducir entre los puntos A y B.

Si pulsa una tercera vez el botón A-B se cancela la repetición.

4.12 Repetir

Cuando reproduzca un DVD, pulse el botón REPETIR para acceder a las siguientes funciones:

Para repetir un capítulo.

Para repetir un título.

Para anular la repetición.

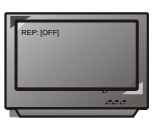

4.13 ZOOM

Puede agrandar la imagen hasta 4 veces para disfrutar una acción particular o una imagen fija.Pulse este botón 6 veces para acceder respectivamente a las escalas de zoom 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3 y 1/4. Si pulsa de nuevo este botón volverá al modo de reproducción normal.

4.14 Volumen y silencio

Pulse el botón de volumen <VOL+> para aumentar el volumen. Pulse el botón <VOL-> para reducir el volumen hasta eliminarlo completamente.

Pulse el botón SILENCIO para eliminar el sonido y púlselo de nuevo para salir de la modalidad de silencio.

4.15 PROGRAMACIÓN

Durante la reproducción del disco, pulse el botón PROG del mando a distancia para acceder a la función de programación. Introduzca los números de pista deseados, 2, 4, 6 y 8, por ejemplo, y pulse el botón REPRODUCIR para comenzar.

Para salir de la modalidad de reproducción programada, simplemente pulse el botón (PROG) y luego el botón (REPRODUCIR) para salir.

4.16 LENTO

Permite ralentizar la imagen o hacerla avanzar a velocidad lenta de 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7. Pulse el botón LENTO varias veces durante la reproducción del DVD.

5. MODALIDAD USB

1. Pulse el botón DVD/USB del mando a distancia para acceder a USB. Vea la imagen:

2. Si no ha insertado el USB en el reproductor de DVD aparecerá “No USB” en la pantalla de TV para indicarle que proceda a insertar el USB en el DVD. Una vez que el DVD lo lea, aparecerá la imagen siguiente.

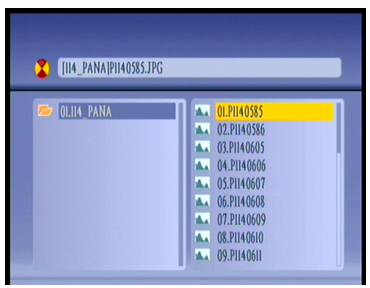

3. Si hay tres o más carpetas en el USB, puede utilizar los botones de izquierda y derecha para abrirlas (el cursor amarillo se coloca sobre la carpeta elegida). Vea la imagen 2 sobre los archivos MP4.

4. La imagen 4 es una imagen de archivos.

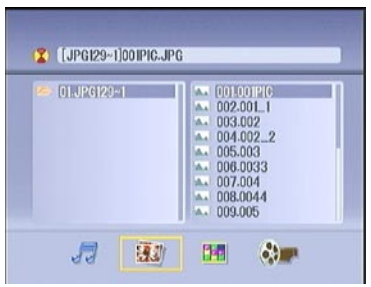

NOTA:

El puerto USB del reproductor es compatible con especificaciones de USB 2.0:

1. Puede conectar un disco U/tarjeta/disco duro a través del puerto USB. En caso de conectar un disco duro, el reproductor de DVD sólo da soporte a formatos FAT16 y FAT32, y únicamente puede leer la primera partición.
2. Puede reproducir archivos MP3, JPG y MP4 (AVI) a través del USB.

6. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

1. CONFIGURACIÓN DEL MENÚ DE DVD

Pulse el botón CONFIGURACIÓN del mando a distancia para visualizar el MENÚ DE CONFIGURACIÓN (principal). El disco le pedirá que introduzca la contraseña. El valor por omisión establecido por el fabricante es “0000”.

1. Después de acceder al menú CONFIGURACIÓN, pulse los botones de dirección para subir y bajar y poder seleccionar el elemento deseado. Pulse a continuación el botón INTRO para confirmar su selección y pasar al submenú. Utilice los botones de izquierda y derecha para mover el cursor, y los botones de arriba y abajo para seleccionar la opción deseada. Pulse el botón INTRO para confirmar su selección. Una vez hecho esto se completa la configuración de la función actual.
2. Para terminar la configuración, pulse de nuevo el botón CONFIGURACIÓN. En el MENÚ DE CONFIGURACIÓN puede seleccionar cualquiera de l as siguientes opciones.

1.1 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Esta opción sirve para establecer el FORMATO DE PANTALLA DE TV, las funciones de vídeo y las funciones de DVD según las opciones de “SISTEMA TV”, “PROTECTOR DE PANTALLA”, “SALIDA HD”, “VÍDEO”, “TIPO TV”, “CONTRASEÑA”, “ CLASIFICACIÓN”, “VALORES POR OMISIÓN”.

1.1.1 SISTEMA TV

Salida del sistema de color del televisor según los valores NTSC, PAL, AUTO.
Valor por omisión establecido: PAL

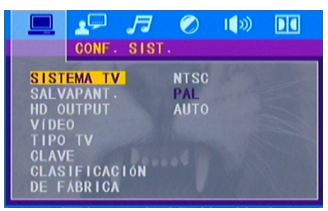

1.1.2 PROTECTOR DE PANTALLA

Seleccione en el menú “Configuración general” la configuración del protector de pantalla tal como se indica en la siguiente imagen.

1.1.3 SALIDA HD

Siga las instrucciones de funcionamiento establecidas en “CONFIGURACIÓN DEL MENÚ DE DVD” en combinación con la opción deseada que se muestra en la siguiente imagen.

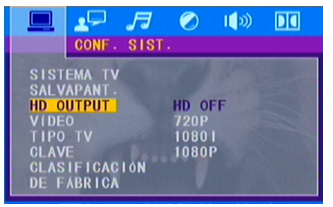

Seleccione el tipo de salida de señales de vídeo entre HDMI OUT o clavija YUV. Cuando selecciona HD OFF (valor por omisión) el reproductor da salida a señales de vídeo de la mayor resolución que su televisor pueda aceptar. Si la imagen no es clara, natural o de su gusto, pruebe otra opción que vaya bien con su televisor, proyector, etc. Para más detalles consulte también el manual de instrucciones disponible con el televisor, proyector, etc.

HD OFF	Valor por omisión
1280 x 720p	Envía señales de vídeo 1280 x 720p
1920 x 1080i	Envía señales de vídeo 1920 x 1080i
1920 x 1080p	Envía señales de vídeo 1920 x 1080P

Observación: YUV no da soporte a 1080p

1.1.4 VIDEO

La configuración de vídeo incluye: INTERLACE-YUV, P-SCAN YPBPR, S-VIDEO. Valor por omisión: S-VIDEO

1.1.4.1 Interlace-Scart: Seleccione esta configuración si el reproductor de DVD está conectado a un televisor con cables de euro conector.

1.1.4.2 TV-RGB: Seleccione esta configuración si el reproductor de DVD está conectado a un televisor con cable S-Vídeo o cables de vídeo compuesto.

1.1.4.3 P-SCAN: Seleccione esta configuración si el reproductor de DVD está conectado a un televisor de búsqueda progresiva con cables de vídeo Y, Cb- y Cr.

Notas:

Cuando el reproductor de DVD dé salida a vídeo compuesto, puede elegir al azar la configuración.

Seleccione TV-RGB / P-SCAN si el reproductor de DVD está conectado a un televisor de búsqueda progresiva.

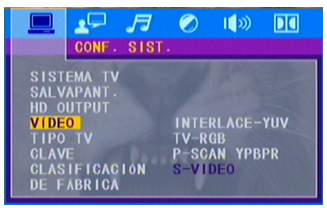

1.1.5 TIPO TV

Siga las instrucciones de funcionamiento establecidas en “CONFIGURACIÓN DEL MENÚ DE DVD” en combinación con la opción deseada que se muestra en la siguiente imagen.

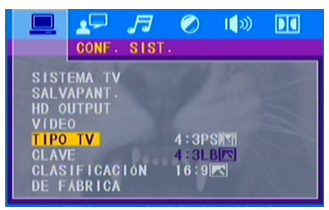

Notas:

1)Al margen del formato de pantalla seleccionado, si el disco tiene el formato 4:3, la imagen se verá en ese formato.

2)Para los discos DVD, el formato de pantalla es adaptable.

3)Si la pantalla muestra el formato 4:3, en el momento en que se visualiza el formato 16:9, la imagen se verá aplanada.



1.1.6 CONTRASEÑA

La opción de contraseña está inicialmente bloqueada por lo que no puede establecer los límites de clasificación o cambiar la contraseña. Para activar la función “Clasificación”, debe activar la modalidad de contraseña. Si desea establecer los grados de clasificación, deberá introducir la contraseña por omisión, que es 0000, y luego pulsar Intro para confirmar. Para cambiar la contraseña se le pedirá que introduzca la vieja contraseña y luego introduzca una nueva. Introduzca un número de 4 cifras (ésta será su contraseña).

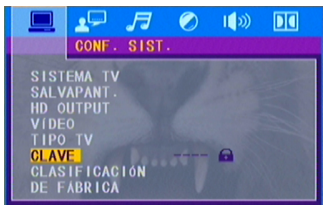

1.1.7 CLASIFICACIÓN

Siga las instrucciones de funcionamiento establecidas en “CONFIGURACIÓN DEL MENÚ DE DVD” en combinación con la opción deseada que se muestra en la siguiente imagen.

La función de Clasificación es un sistema de establecer clasificaciones, como el de las películas. Funciona con discos de DVD que tienen asignada una clasificación. Esto le ayuda a controlar el tipo de DVD que ve su familia.

Hay ocho opciones de clasificación: APTO PARA NIÑOS, G, PG, PG13, PG-R, R, NC-17 y ADULTOS.

El valor por omisión es ADULTOS.

Notas:

Si la opción de contraseña está bloqueada no podrá establecer los límites de clasificación. Esta función no será operativa hasta que se desbloquee la opción de contraseña.

1.1.8 VALORES POR OMISIÓN

Esta función sirve para restaurar la configuración por omisión de fábrica.

1.1.8 VALORES POR OMISIÓN

Esta función sirve para restaurar la configuración por omisión de fábrica.

1.2.1 CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA

Siga las instrucciones de funcionamiento establecidas en “CONFIGURACIÓN DEL MENÚ DE DVD” en combinación con la opción deseada que se muestra en la siguiente imagen.

1.2.1.1 IDIOMA OSD

Resalte la opción de idioma OSD y pulse los botones de dirección para seleccionar el idioma OSD que desee. Pulse Intro para confirmar y dejar este idioma como idioma de visualización por pantalla.

El valor por omisión es Español

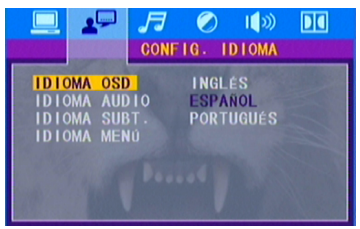

1.2.1.2 IDIOMA DE AUDIO

Siga las instrucciones de funcionamiento establecidas en “CONFIGURACIÓN DEL MENÚ DE DVD” en combinación con la opción deseada que se muestra en la siguiente imagen.

Resalte la opción de idioma de audio y pulse los botones de dirección para seleccionar el idioma de audio que desee. Pulse Intro para confirmar. Si el disco que se está reproduciendo tiene este idioma disponible, el sonido de salida será en ese idioma. Hay 3 idiomas de audio opcionales: inglés, español, portugués.

El valor por omisión es Español

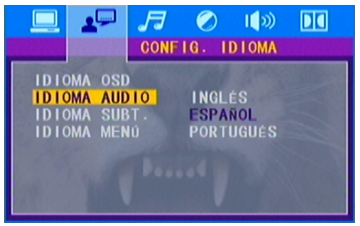

1.2.1.3 IDIOMA DE SUBTÍTULOS

Siga las instrucciones de funcionamiento establecidas en “CONFIGURACIÓN DEL MENÚ DE DVD” en combinación con la opción deseada que se muestra en la siguiente imagen.

Resalte la opción de idioma de subtítulos y pulse los botones de dirección para seleccionar el idioma de subtítulos que desee. Pulse Intro para confirmar. Si el disco que se está reproduciendo tiene este idioma disponible, se verán los subtítulos en ese idioma. Hay 3 idiomas opcionales: inglés, español, portugués.

de la opción de subtítulos desactivados.

El valor por omisión es Español

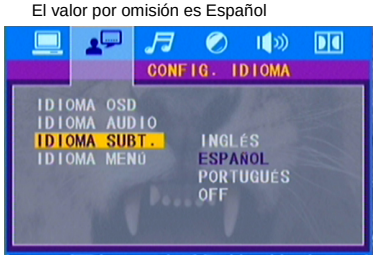

1.2.1.4 IDIOMA DEL MENÚ

Siga las instrucciones de funcionamiento establecidas en “CONFIGURACIÓN DEL MENÚ DE DVD” en combinación con la opción deseada que se muestra en la siguiente imagen. Resalte la opción de idioma del menú y pulse los botones de dirección para seleccionar el idioma de menú que desee. Pulse Intro para confirmar. Si el disco que se está reproduciendo tiene este idioma disponible, se verá el menú en ese idioma. Hay 3 idiomas opcionales: inglés, español, portugués.

además de la opción de desactivarlo. El usuario puede elegir entre estos idiomas.

NOTA:
Si el idioma que desea no está disponible se visualizará el idioma por omisión del disco.

1.3.1 CONFIGURACIÓN DE AUDIO
Incluye AUDIO OUT y CLAVE

1.3.1.1 CONFIGURACIÓN DE AUDIO

Dolby digital puede salir a través de OPTICO o COAXIAL en el panel posterior.

Siga las instrucciones de funcionamiento establecidas en "CONFIGURACIÓN DEL MENÚ DE DVD" en combinación con la opción deseada que se muestra en la siguiente imagen. Resalte la opción de salida de audio y pulse los botones de dirección para seleccionar la salida de audio que desee. Pulse Intro para confirmar. Hay 3 modalidades de salidas de audio opcionales: SPDIF/OFF, SPDIF/RAW y SPDIF/PCM.

a) SPDIF/OFF: No hay salida de señal desde la clavija de salida coaxial y la clavija de salida óptica.

b) SPDIF/RAW: Seleccione esta configuración si el reproductor de DVD está conectado a un amplificador con un cable coaxial o con un cable óptico. Cuando reproduce un disco grabado con Dolby Digital y formatos de audio DTS y MPEG, las señales digitales correspondientes saldrán desde la clavija de salida coaxial. Estas clavijas de salidas digitales del reproductor están diseñadas para una conexión con un descodificador o receptor Dolby Digital, DTS o MPEG.

c) SPDIF/PCM: Seleccione esta configuración si su reproductor de DVD está conectado a un amplificador estéreo digital de 2 canales. Cuando reproduce un disco grabado con Dolby Digital y formatos de audio MPEG, las señales de audio se modularán en una señal PCM de 2 canales y saldrá por la clavija de salida coaxial o salida óptica.

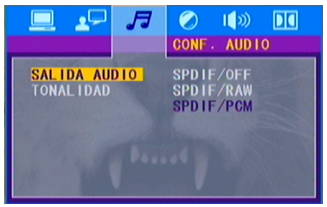

1.3.1.2 CLAVE
Siga las instrucciones de funcionamiento establecidas en "CONFIGURACIÓN DEL MENÚ DE DVD" en combinación con la opción deseada que se muestra en la siguiente imagen.
Utilice los botones de dirección Arriba y Abajo para mover la barra de resaltado y ajustar la clave.

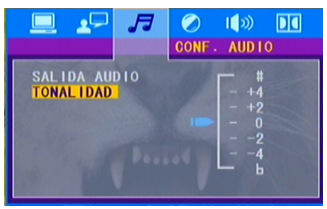

1.4.1 CONFIGURACIÓN DE VÍDEO
La cualidad de vídeo incluye: Brillo, Contraste, Tono, Saturación y Nitidez.

Pulse el botón Derecha para acceder a la modalidad de ajuste. Pulse los botones Arriba y Abajo para realizar los ajustes. Pulse el botón Izquierda para volver al menú de configuración.

1.4.1.1 BRILLO
Siga las instrucciones de funcionamiento establecidas en "CONFIGURACIÓN DEL MENÚ DE DVD" en combinación con la opción deseada que se muestra en la siguiente imagen.

Utilice los botones de dirección Arriba y Abajo para mover la barra de resaltado y ajustar el brillo.

1.4.1.2 CONTRASTE
Siga las instrucciones de funcionamiento establecidas en "CONFIGURACIÓN DEL MENÚ DE DVD" en combinación con la opción deseada que se muestra en la siguiente imagen.

Utilice los botones de dirección Arriba y Abajo para mover la barra de resaltado y ajustar el contraste.

1.4.1.3 TONO
Siga las instrucciones de funcionamiento establecidas en "CONFIGURACIÓN DEL MENÚ DE DVD" en combinación con la opción deseada que se muestra en la siguiente imagen.

Utilice los botones de dirección Arriba y Abajo para mover la barra de resaltado y ajustar el tono.

1.4.1.4 SATURACIÓN
Siga las instrucciones de funcionamiento establecidas en "CONFIGURACIÓN DEL MENÚ DE DVD" en combinación con la opción deseada que se muestra en la siguiente imagen.

Utilice los botones de dirección Arriba y Abajo para mover la barra de resaltado y ajustar la saturación.

1.4.1.5 NITIDEZ
Siga las instrucciones de funcionamiento establecidas en "CONFIGURACIÓN DEL MENÚ DE DVD" en combinación con la opción deseada que se muestra en la siguiente imagen.

Utilice los botones de dirección Arriba y Abajo para mover la barra de resaltado y ajustar la nitidez

1.5.1 CONFIGURACIÓN DE LOS ALTAVOCES
Las opciones de este submenú incluyen modalidad Downmix, Subgrave (Subwoofer), Retraso central, Retraso posterior y Frontal.

1.5.1.1 DOWNMIX
Siga las instrucciones de funcionamiento establecidas en "CONFIGURACIÓN DEL MENÚ DE DVD" en combinación con la opción deseada que se muestra en la siguiente imagen.

LT/RT: seleccione esta opción para obtener un sonido como el de una sala de cine siempre que el disco de la película original haya sido grabado con formato pro logic dolby digital.

ESTEREO: seleccione esta opción cuando se reproduzca el sonido con canal 5.1. Saldrán 2 canales de señales de la banda de sonido izquierda y derecha. Cuando se reproduzca el sonido con 2 canales, la señal de salida será estéreo.

1.5.1.2 SUBWOOFER

Siga las instrucciones de funcionamiento establecidas en “CONFIGURACIÓN DEL MENÚ DE DVD” en combinación con la opción deseada que se muestra en la siguiente imagen.

El altavoz de graves puede activarse (ON) o desactivarse (OFF)

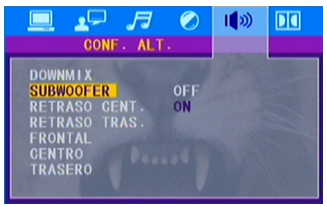

1.5.1.3 RETRASO CENTRAL

Siga las instrucciones de funcionamiento establecidas en “CONFIGURACIÓN DEL MENÚ DE DVD” en combinación con la opción deseada que se muestra en la siguiente imagen.

Utilice los botones de dirección Arriba y Abajo para mover la barra de resaltado y ajustar el retraso central.

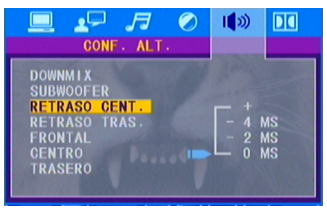

1.5.1.4 RETRASO POSTERIOR

Siga las instrucciones de funcionamiento establecidas en “CONFIGURACIÓN DEL MENÚ DE DVD” en combinación con la opción deseada que se muestra en la siguiente imagen.

Utilice los botones de dirección Arriba y Abajo para mover la barra de resaltado y ajustar el retraso posterior.

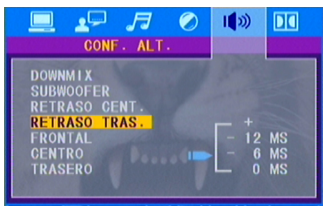

1.5.1.5 FRONTAL

Siga las instrucciones de funcionamiento establecidas en “CONFIGURACIÓN DEL MENÚ DE DVD” en combinación con la opción deseada que se muestra en la siguiente imagen.

Cuando se establece Central, Posterior y Subwoofer como desactivado y Frontal como “Grande”, la señal de audio frontal puede mezclarse con los altavoces centrales, posteriores y subwoofer. Normalmente está establecido como “Pequeño”.

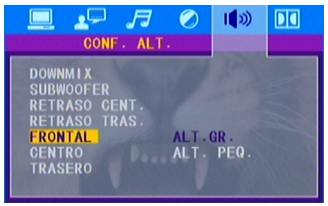

1.6.1 CONFIGURACIÓN DIGITAL

La modalidad de configuración digital incluye MODO OP, Rango Dinámico y Dual Mono.

1.6.1.1 MODO OP

LINE OUT: Seleccione esta configuración para comprimir la señal de entrada. Es adecuada para cuando se utilice el reproductor por la noche ya que el volumen de salida es bajo.

RF REMOD: Esta configuración es adecuada cuando se utilice el reproductor durante el día ya que el volumen de salida es alto.

1.6.1.2 RANGO DINÁMICO

Si selecciona “line out”, elija esta configuración para ajustar la tasa de comprensión y conseguir un efecto diferente. Si se ajusta su valor más alto, el valor del pico de la señal de audio será el mínimo, mientras que si se ajusta como desactivado, será el máximo.

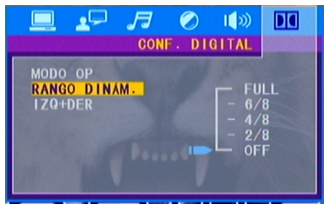

1.6.1.3 DUAL MONO

Seleccione esta opción para configurar la modalidad de salida mono izquierda y derecha. Hay cuatro modalidades en esta opción: estéreo, mono, monor y mix mono.

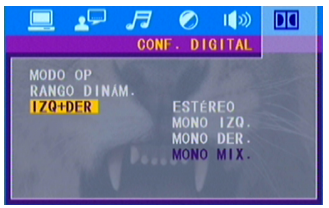

REFERENCIA:

Para proteger mejor el reproductor de DVD, el intervalo entre dos operaciones de encendido y apagado consecutivas debe ser mayor de 30 segundos.

Si no se va a usar durante un largo periodo de tiempo desenchúfelo de la toma de corriente.

7.OPERACIÓN DE LA FUNCIÓN MP3

MP3 es una modalidad de compresión de audio que utiliza el nivel 3 del estándar internacional MPEG, según el cual la señal de sonido se comprime en una tasa de 12:1. Un disco MP3 puede grabar más de 600 minutos de música o más de 170 canciones, rivalizando en calidad de sonido con los discos CD.

Para reproducir un disco MP3

Menú de archivos de MP3

Cuando se reproduce un disco MP3, se pueden seleccionar 2 menús de archivos pulsando el botón PROGRAMACIÓN: Lista de archivos y Carpeta.

1. LISTA DE ARCHIVOS

Se pueden seleccionar los archivos a reproducir pulsando los botones ARRIBA y ABAJO más el botón INTRO, o utilizando los botones numéricos y el botón INTRO para seleccionarlos directamente. Si se introduce un número mayor que el de los archivos disponibles aparecerá en pantalla “NúMERO DE PISTA ACTUAL”.

2. CARPETA

Una vez en el menú pulse los botones ARRIBA y ABAJO y la tecla INTRO para seleccionar los subdirectorios y las canciones.

8. JPEG

El formato de almacenamiento de imágenes PEG es ampliamente usado por su gran eficacia de compresión.

Aunque las imágenes se comprimen entre 15 y 20 veces aun así su calidad es muy buena. Es el formato adoptado por la mayoría de los programas de procesamiento y almacenamiento de imágenes. Ocupa poco espacio y es fácil de usar. Este reproductor puede leer discos de imágenes de formato PEG.Pulse los botones numéricos para seleccionar la imagen a visualizar.

1. Al introducir un disco el reproductor comienza a buscar la información del disco.
2. Pulse los botones numéricos para seleccionar la imagen.
3. Los botones numéricos son sólo operativos en la imagen que se esté reproduciendo.

Seleccionar por medio del menú

1. Introduzca un disco. El reproductor buscar la información del disco y despliega el menú principal en pantalla. Pulse los botones numéricos para seleccionar una imagen y el botón de reproducir para visualizarla.

2. Pulse los botones de dirección para seleccionar la imagen y luego pulse el botón de reproducir.

3. En la modalidad de parada pulse los botones de dirección para seleccionar otras imágenes.

4. En la modalidad de parada, seleccione el primer elemento de la primera línea a la derecha. Pulse la tecla de reproducir para regresar al menú anterior.

9. Guí a de resolució n de problemas

Aquí le presentamos una lista de algunos puntos que pueden ayudarle a solucionar posibles problemas durante el uso del reproductor de DVD.

No hay sonido

- Asegúrese de que las conexiones entre el reproductor y otros aparatos como el amplificador o la televisión estén correctamente conectadas.
- Asegúrese de que el amplificador y la televisión funcionan correctamente.

No hay imagen

- Asegúrese de que las conexiones entre el reproductor y otros aparatos como la televisión estén correctamente conectadas.
- Asegúrese de que la televisión funciona correcta mente.

No se reproduce el disco

- Asegúrese de que el disco está correctamente cargado (la etiqueta está hacia arriba en la bandeja del disco)
- Asegúrese de que el disco está limpio.

No funciona el mando a distancia

- Quite cualquier obstáculo entre el reproductor y el mando a distancia.
- Apunte con el mando a distancia hacia el sensor del mando a distancia.
- Compruebe las pilas.

La imagen no se ve correctamente

- Asegúrese de que el disco está limpio y no tiene arañazos.
- El reproductor está controlado por un micro ordenador. Ante cualquier problema apague primero el reproductor y vuélvalo a encender después de unos segundos. Si no aparece ningún mensaje de error el reproductor funcionará correctamente.

10. Cuidado de los discos

Protección

a. Coja siempre el disco por los bordes cuando lo ponga o lo quite.
b. No pegue ni escriba nada en él. Evite tocar la superficie del disco.

Limpieza

Utilice de vez en cuando un paño suave para limpiarlo. Páselo siempre del centro hacia los extremos.

Almacenamiento

a. No doble nunca los discos. Guárdelos en su caja en posición vertical cuando no los esté utilizando. No exponga los discos a altas ni bajas temperaturas, humedad o cualquier circunstancia que pueda dañarlos.
b. No exponga directamente los discos a los rayos de sol.

11. Especificaciones técnicas

Tipo	REPRODUCTOR DVD HDMI
Modelo	NVR-2321 DVD-HUCX
Modo reproducción	NTSC/PAL
Modalidad de disco	DVD, DVD+R/RW, MPEG4, HDCD, DVD-RW, VCD, KODAK CD, CD, CD-RW
Resolución	≥500 líneas
Tasa S/N de vídeo	≥56dB
Respuesta de frecuencia	fs 96KHz: 4Hz 44KHz:+/ 1dB
Tasa S/N de audio	≥90dB
Rango dinámico	≥90dB
Distorsión	<0,01%
Conversor D/A	96KHz/24bit
Salida de vídeo	1Vp-p(75Ω)
Salida de S-vídeo	Y: 1Vp-p(75Ω) C: 0,3 Vp-p(75Ω)
Salida de audio	2,0V±0.2V
Salida HDMI	HDMI ver. 1.2, Soporte 720p, 1080i, 1080p
Salida de audio digital	coaxial, USB óptico, SCART
AC-3	Salida de canal 5.1
Voltaje	100-240V 50/60Hz
Consumo	≤20W
Tamaño	360(largo)x38(alto)x210(ancho) (mm)
Peso	1,8 Kg

Estas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60065,indicamos que si el cable flexible se dana, unicamente puede ser sustitudo por un taller de reparacion reparacion reconocido por el fabricante NEVIR,S.A.,ya que se necesitan herramientas especiales .

DECLARACION DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas :

DIRECTIVA EMC 2004/108/EC

EN55013: 2001+A1:2003+A2:2006
EN 61000-3-2 : 2006
EN 61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005
EN 55020:2007

LOW VOLTAGE DIRECTIVA 2006/95/EC

EN60065:2001+A1:2006

Descripciones del aparato:

Modelo NEVIR: NVR-2321 DVD-HUCX

Reproductor DVD con HDMI
USB y Lector de Tarjetas

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador:

NEVIR, S.A.
C/ ALFONSO GOMEZ, 40.
MADRID 28037
ESPAÑA